かんたんガイド

Panasonic

DVD レコーダー DMR-EX300/DMR-EX100

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定と簡単な操作を説明しています。詳しい操作説明については、別冊の取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書で参照していただくページは (→○○) で表示しています。

本機に電源コードを接続する前に、必ず準備1、2を行ってください。

お買い上げ後はじめて本機の電源を入れたときに、テレビ画面を見て各種設定を行う「かんたん設置設定」が起動します。

準備の流れ

準備

テレビとアンテナ線の接続

— + HDMI接続

電話回線やビデオとの接続



準備 2

B-CASカードの挿入

準備 3

電源コードの接続

準備 4

リモコンの準備

準備 5

音声ガイドで設定

これで準備は完了です。

操作

まず使ってみよう!

操作

かんたん!使いこなし術



わからない ときは?

DVD関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。


http://panasonic.jp/support/dvd/

プラレビとアンテナの接続


- ●接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●図中の === は付属品、 --- は別売り品を表しています。


お使いのテレビに合わせて 🛕 🕒 のいずれかの接続をしてください。



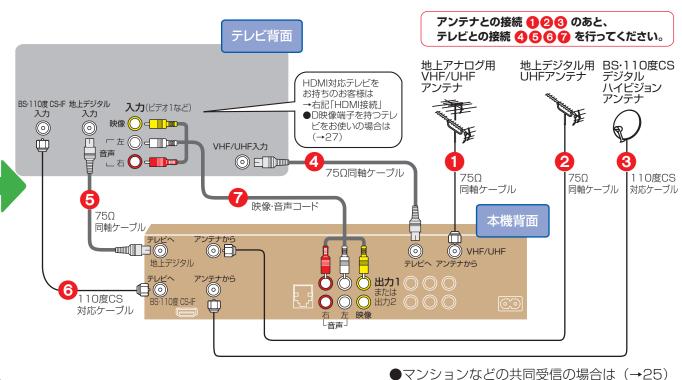


Bテレビ(アナログ放送のみ対応)とつなぐ

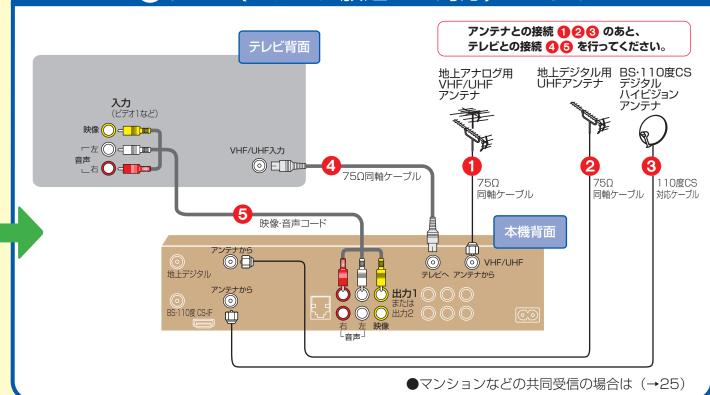


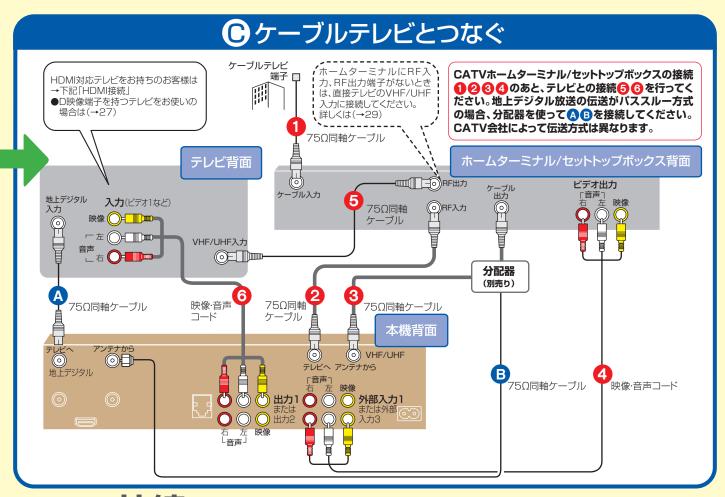

HDMI接続 かんたん接続で高画質・高音質

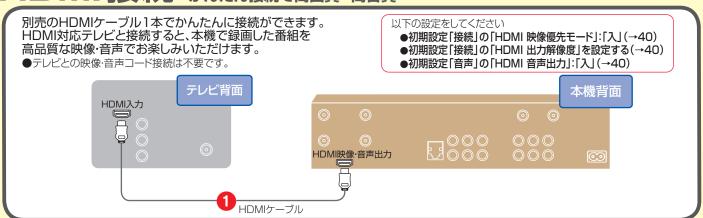



電話回線やビデオとの接続

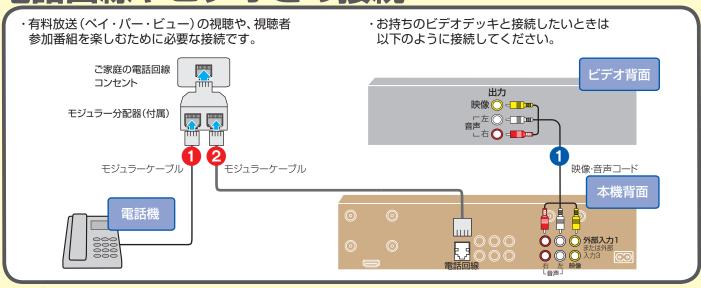

●ブロードバンド環境をお持ちのかたは、本機のLAN端子を使った接続をすることができます。 詳しくは「ネットワーク接続をする」(→107)

3 準備

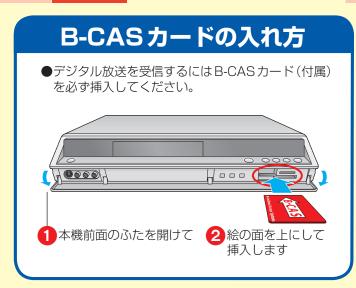


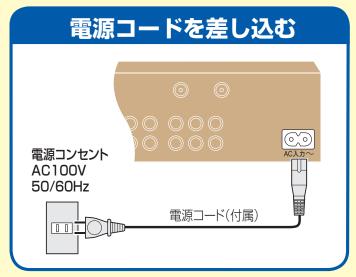

準備

リモコンの準備

乾電池の入れ方

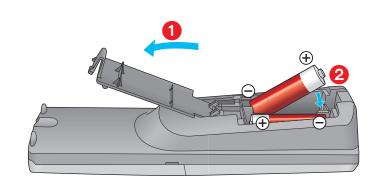

リモコン裏面のふたをあけ 電池をセットします。

お願い

電池は⊕⊖をご確認の上、 正しくセットしてください。

準備


音声ガイドで設定

かんたん設置設定

テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ1など)

DVD

電源を入れる。 →右の画面が出る



画面メッセージと音声ガイドに従って設定してください。



る

HDD (本体)に録画します。

HDD/DVD/SD 切換

「HDD」を選ぶ 押すごとに → DVD -

外部入力 ← 地上A(アナログ) ← CS2

•本体青色ランプ "HDD" が点灯します。

放送/入力 録画したい放送を選ぶ HDD 画面右上に表示されます 地上D 011 ステレオLR 日本語 放送の種類 とチャンネル デジタル アナログ 押すごとに → CS1 地上D(デジタル) → BS

リモコンを開けて 1 ~ 12 録画したいチャンネルを選ぶ

●止めるとき → 停止 録画する

見 る

録画した内容を再生します。

●止めるとき ➡ 再牛する

最後に録画した番組を再生します。

便利!クイックスタート機能

クイックスタート機能を「入」 にすると、電源 「切」 状態 から以下の操作がすばやく行なえるようになります。 (お買い上げ時は「切」に設定されています)

- -[番組表]ボタンを押して数秒後に番組表(Gガイド) を表示できます。
- [電源]ボタンを押して数秒後にテレビ番組を受信で きます。

クイックスタート機能を「入」にするには

[機能選択]ボタン→「その他の機能へ」→「初期設定」 →「設置」→「クイックスタート」→「入」に設定

●ただし、クイックスタート「入」時の待機消費電力は「切」時に比べ て増えます。また、電源「切」時でもファンが定期的に回転します。 詳しくは(→33)

通常は番組表(Gガイド)からの 録画をおすすめします。

新聞のテレビ欄風表示でかんたんに録画予約ができます




番組表 (Gガイド) を受信する

DVD 電源

電源を切る

┌ DATA (データ受信が始まると "DATA" が点灯します。)

- ●番組表の受信には、BS・110度CSデジタルハイ ビジョンアンテナの設置が必要です。
- 番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えま す。ただし操作後は必ず電源を切って番組表データ を受信してください。
 - ※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示でき るまでに一日程度かかる場合があります。

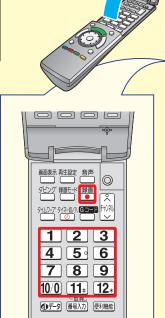



番組基

決定

(s)

(戻る)



操作 かんたん!使いこなし術

番組表から予約録画する

【 HDD/DVD/SD 切換 「HDD」を選ぶ

本体青色ランプ "HDD" が点灯します。

2 番組表 番組表を表示する



放送を変更するときは→

決定する







予約内容を確認し、変更が必要なときは (→61「予約録画の詳細設定」)

•予約時間になると録画が始まります。

Gコードで予約録画を したいときは (→ 62)

見る

番組 (タイトル) 一覧から再生します

1

番組 (タイトル) 一覧 を表示する



選んだ番組(タイトル)が再生されます。

消す

不要なタイトルを番組 (タイトル) ー 覧から消去します


加生が出

番組 (タイトル) 一覧 を表示する



3 消去 押す



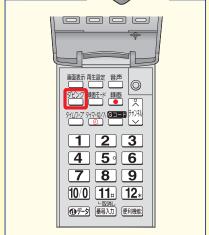

残す

HDDからDVD-RAMなどにダビングします。

(本体の開閉ボタン) ディスクを入れる

2 <u>見る</u>でダビング したい番組を再生する

3 ダビング 押す

4 (雑) 選んで 決定する

•ダビングを開始します。

「はい」を選ぶ

(お知らせ)

録画したDVD-R、DVD-RW、+R を他のプレーヤーで再生するには

→「他の機器で再生できるようにする」 (→91)で再生専用ディスクにします。

